

Montageanleitung Kontaktgitter



1. Zeichnen Sie den Lochausschnitt mit den Maßen 100 cm x 49 cm auf dem Buchtenprofil an.



2. Bohren Sie in den Ecken des markierten Ausschnitts Löcher mit einem Durchmesser von etwa 12 mm.




3. Schneiden Sie den angezeichneten Ausschnitt mit der Stichsäge aus.



4. Befestigen Sie die Seitenprofile mit den Schrauben (M6 x 45).



5. Installieren Sie die Kopf- und Fußprofile ebenfalls mit Schrauben (M6 x 45).

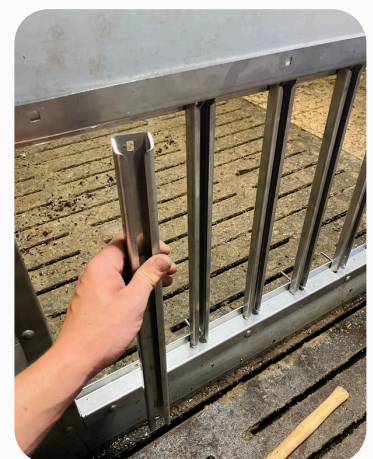

6. Montieren Sie die sieben Streben mit Schrauben (M6 x 16).